

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00121/21 от 20.04.2021 действует до 19.04.2026

Внимание! Зарядку, перезарядку, обслуживание и техническое обслуживание огнетушителя производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕУШНИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.

По истечению срока подлежит списанию

ПАСПОРТ

(Руководство по эксплуатации)

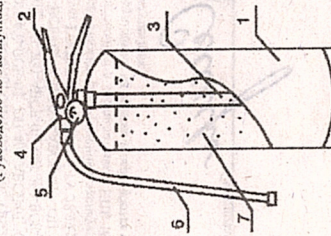


Рис. 1

1. Назначение изделия

1.1. Отрегулировать порошковый заслонный ОП-1(а)-АВСЕ-01, ОП-2(а)-АВСЕ-01, ОП-2(б)-АВСЕ-01, ОП-3(а)-АВСЕ-01, ОП-3(б)-АВСЕ-01, ОП-4(а)-АВСЕ-01, ОП-4(б)-АВСЕ-01, ОП-5(а)-АВСЕ-01, ОП-5(б)-АВСЕ-01, ОП-6(а)-АВСЕ-01, ОП-6(б)-АВСЕ-01, ОП-7(а)-АВСЕ-01, ОП-7(б)-АВСЕ-01, ОП-8(а)-АВСЕ-01, ОП-8(б)-АВСЕ-01, ОП-9(а)-АВСЕ-01, ОП-9(б)-АВСЕ-01, ОП-10(а)-АВСЕ-01, ОП-10(б)-АВСЕ-01, предназначенных для нанесения защитного вещества (кислая жидкость А), жидких веществ (кислая жидкость В), разнообразных лакокрасочных материалов.

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загоревших веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться и храниться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы 11 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур от -52°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Табл. 1

2. Технические характеристики

Наименование показателя	Знание											
	ОП- АВСЕ-01	ОП- 2(а)- 01	ОП- 3(а)- 01	ОП- 4(а)- 01	ОП- 5(а)- 01	ОП- 6(а)- 01	ОП- 7(а)- 01	ОП- 8(а)- 01	ОП- 9(а)- 01	ОП- 10(а)- 01	ОП- 11(а)- 01	ОП- 12(а)- 01
1. Масса заруда порошка, кг. не менее	1±0,05	2±0,1	3±0,15	4±0,2	5±0,25	6±0,3	7±0,35	8±0,4	9±0,45	10±0,5		
2. Рабочее давление в корпусе, МПа											1,4±0,2	
3. Длина струи, м	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4		
4. Продолжительность работы ОГВ, с. не менее	6	6	8	10	10	12	12	15	15	15		
5. Огнетушительная способность по классу пожаров: Модельный огнетушитель А	0,5А	0,7А	1А	2А	2А	3А	3А	4А	4А	4А		
6. Огнетушительная способность по классу В	13В/13В	21В/21В	34В/34В	55В/55В	70В/70В	89В/89В	113В/113В	144В/144В	144В/144В	144В/144В		
7. Полная опраеделенная масса огнетушителя, кг.	от 1,6 до 1,7	от 2,6 до 2,9	от 3,9 до 4,2	от 5,2 до 5,6	от 6,4 до 6,9	от 7,7 до 8,3	от 8,7 до 9,4	от 10,0 до 10,8	от 11,9 до 12,8	от 13,2 до 14,2		
8. Габаритные размеры, мм												
9. Диаметр корпуса	110(90)	110	110	133	160	160	160	169	169	169		
10. Высота	350(260)	340	440	430	400	450	510	535	555	615		
11. Переводчик из	ручной											
12. Давление, при котором срабатывает предохранительный МПа, при	1 раз в 5 лет											
13. Диаметр	2,4±0,2											

3. Комплект поставки

- 3.1. В комплект поставки огнетушителя входят:
- огнетушитель - 1 шт.
 - паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Огнетушитель (рис. 1) состоит из корпуса 1, наклонного огнетушащим порошком 7. На корпусе закреплено закрывающее устройство 4 с индикатором давления 5. ЗПУ оставлено ручкой для переноски огнетушителя и ручкой для управления подачей порошка 2. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой 3, гибким рукавом 6 (кроме ОП-1, ОП-2, ОП-3) и распылителем для получения факела распыла порошка. Огнетушитель оснащен чехлом для предохранения саморазрядчика. 4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии нажатия на корпус порошка. 4.3. Для приведения в действие огнетушителя необходимо выдернуть чехол, нажать на ручку закрывающего устройства до упора.

5. Указание по эксплуатации и безопасности

- 5.1. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя должны знать содержание настоящего паспорта и этикетки.
- 5.2. Не допускается:
- 1) хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов, где температура может превышать +50°C;
 - 2) выполнять ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
 - 3) наносить удары по корпусу огнетушителя;
 - 4) эксплуатацию огнетушителя без чеки и пломбы;
 - 5) эксплуатацию при неисправном индикаторе давления
 - 6) воздействие агрессивных сред.

6. Порядок работы, техническое обслуживание

- 6.1. При тушении пожара необходимо:
- 1) Встряхнуть и поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чехол.
 - 2) Удостовериться, что палец сопла (распылителя) находится перпендикулярно оси корпуса огнетушителя (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) на ось пожара. Нажать ручку закрывающего устройства. Тушение производится с подветренной стороны. Во время тушения периодически прокачивать трещку огнетушителя, для обеспечения полного выхода огнетушащего вещества.
 - 6.2. После окончания тушения необходимо незамедлительно отправить огнетушитель на переработку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
 - 6.3. Перезарядка огнетушителя не реже 1 раза в 5 лет. Техническое обслуживание согласно ГОСТ Р 59641-2021
 - 6.4. Проверять наличие давления в пределах рабочей шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал.
 - 6.5. В случае падения давления прокачать порошок на станин технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Исполнитель гарантирует работу и соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при соблюдении потребителем:
- Правильного введения огнетушителя в эксплуатацию;
 - Всех норм и правил РФ по эксплуатации огнетушителей;
 - При обучении персонала всем нормам и правилам РФ использования средств пожаротушения (огнетушителей).
 - Условий эксплуатации, транспортировки и хранения, в соответствии с нормами и правилами РФ.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

7.3. Производитель-изготовитель не несет ответственности в случаях:

1. Несоблюдения владельцем правил эксплуатации;
2. Небрежного хранения или транспортирования огнетушителя;
3. Утери паспорта;
4. Отсутствия пломбы завода-изготовителя;

8. Техническое освидетельствование

Техническое освидетельствование проводят на заводских станциях при переработке огнетушителя. Результаты записываются в табл. 2.

Дата освидетельствования и переработки	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за переработку

9. Транспортирование и хранение

- 9.1. Транспортирование огнетушителей в соответствии с "Едиными правилами перевозки грузов".
- 9.2. Потребно-разгрузочные работы должны производиться согласно ГОСТ 123 009.
- 9.3. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов — по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов — в среднем по ГОСТ 23170.

10. Свидетельство о приеме

Огнетушитель порошковый, заводской, заводской ОП-1(3)-АВСЕ-01, ОП-1(3)-ВСЕ-02, ОП-2(3)-АВСЕ-01, ОП-2(3)-ВСЕ-02, ОП-3(3)-АВСЕ-01, ОП-3(3)-ВСЕ-02, ОП-4(3)-АВСЕ-01, ОП-4(3)-ВСЕ-02, ОП-5(3)-АВСЕ-01, ОП-5(3)-ВСЕ-02, ОП-6(3)-АВСЕ-01, ОП-6(3)-ВСЕ-02, ОП-7(3)-АВСЕ-01, ОП-7(3)-ВСЕ-02, ОП-8(3)-АВСЕ-01, ОП-8(3)-ВСЕ-02, ОП-9(3)-АВСЕ-01, ОП-9(3)-ВСЕ-02, ОП-10(3)-АВСЕ-01, ОП-10(3)-ВСЕ-02, заводской, марки АВСЕ (ВСЕ), соответствует ГОСТ Р 51057-2001 и ТУ 28.29.22.110-001-6119.29.61-2017 и признан годным к эксплуатации. Огнетушитель передан в соответствии с правилами транспортировки, хранения и эксплуатации. Указания по эксплуатации огнетушителя прилагаются на предприятии с ИПБ 166-97, непереносимый корпус баллона, не подлежит ремонту. Огнетушитель принят на предприятие и в дальнейшем используется по назначению. Дата: 01.01.2021 г. Подпись: [подпись] МП: [подпись]



«Номер выдает организация, производящая розничную торговлю или поставщик, при поставке баллона на учет по месту эксплуатации»

Протокол: ООО «Ярроинвест»,
150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.1 «Д»,
тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный), www.yarinvest.ru